

Manual IPTV

Ghid interactiv de programe | Televiziune în reluare
Profile personalizate | Înregistrare programe

CUPRINS

Telecomanda STB 05


Navigare 08


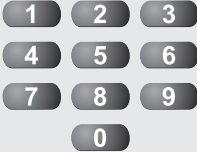






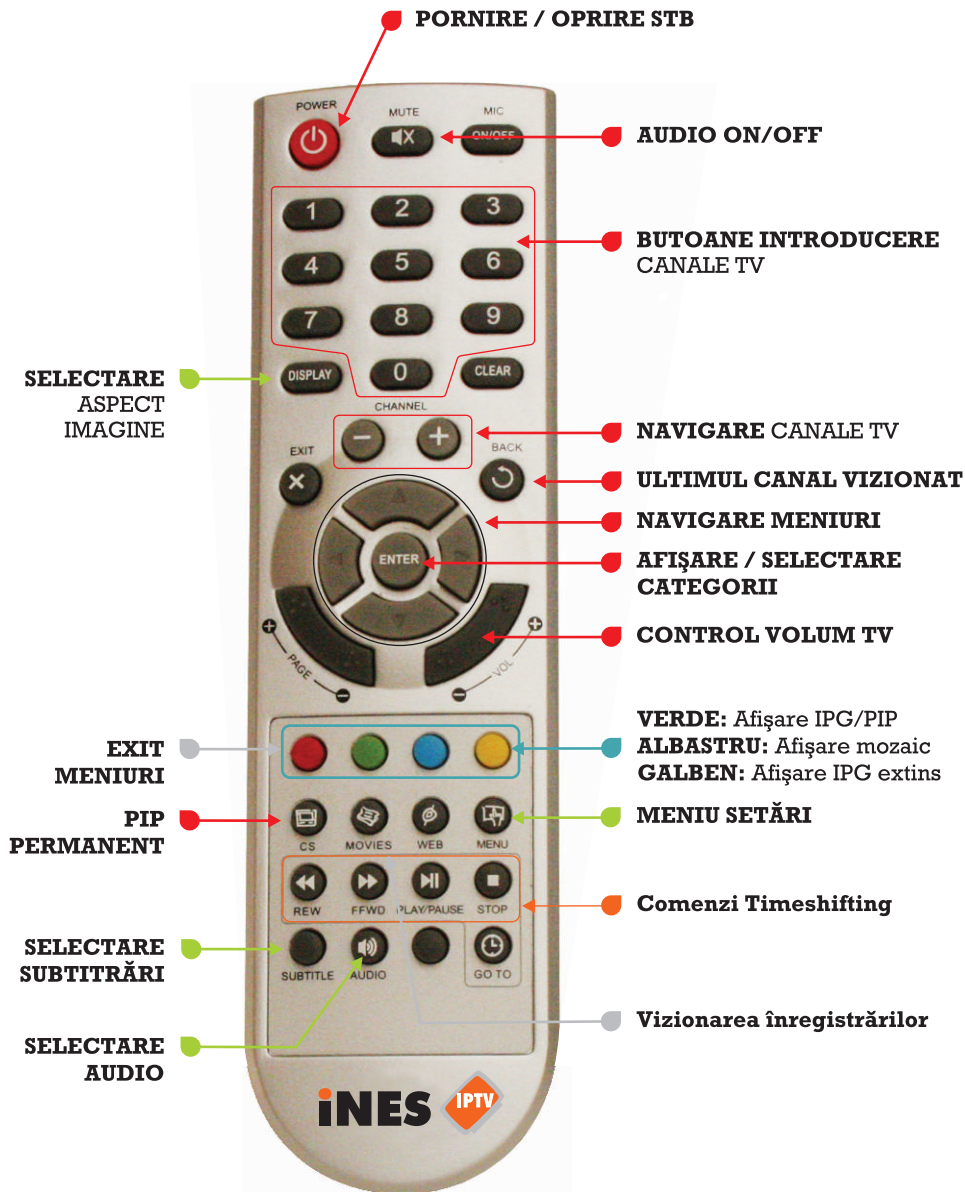

Timeshifting - Televiziune în reluare 10




IPG - Ghid interactiv de programe 12

Setări 14

Opțiuni noi - Media Player, PVR 20




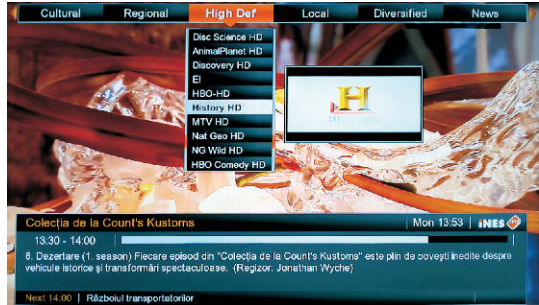
COMANDĂ	SIMBOLUL BUTONULUI	DESCRIERE
PORNIRE / OPRIRE STB		Pornire / Oprire STB
BUTOANE SELECTARE CANALE TV		Selectarea directă a unui canal TV
SELECTARE ASPECT IMAGINE		Pentru setarea diferitelor moduri de afișare a imaginii: Full Screen, 4:3, etc.
NAVIGARE CANALE TV		Navigare canale TV
AFIȘARE CATEGORII/SELECTARE		Afișare meniu categorii , selectare canal TV
NAVIGARE MENIURI		Schimbare categorie: săgeți stânga/dreapta; Schimbare canal: săgeți sus/jos
BUTOANE IPG (Ghid Interactiv de Programe)		VERDE: Afișare IPG/PIP ALBASTRU: Afișare mozaic GALBEN: Afișare IPG extins ROȘU: Exit Meniuri
MENIU SETĂRI		Accesare setări STB
BACK		Ultimul canal vizionat
SELECTARE AUDIO		Selectare stream audio

COMANDĂ	SIMBOLUL BUTONULUI	DESCRIERE
SELECTARE SUBTITRĂRI	 SUBTITLE	Selectare subtitrare
PIP PERMANENT	 CS	Activează PIP-ul permanent
VIZIONARE ÎNREGISTRĂRI	 MOVIES	Vizionare înregistrări



1 Navigarea pe categorii

Canalele TV sunt grupate în categorii tematice: Filme, Știri, etc. . În orice moment al vizionării unui canal TV, apăsând **butonul Enter** , va fi afișat ecranul alăturat.



Ecranul va afișa:

- Canalele din categoria respectivă;
- Categoriile adiacente;
- O fereastră PIP (Picture in Picture) cu imagini transmise pe canalul selectat;
- Informații despre programul difuzat pe postul selectat (în partea de jos a ecranului).

În acest ecran navigarea se poate face folosind următoarele butoane:

Săgeți Sus/Jos




navigare pe canale în cadrul categoriei selectate

Săgeți Stânga/Dreapta



navigare între categorii

Pentru a selecta canalul dorit apăsați **butonul Enter**  .


Buton Galben  **sau Buton CS**  **-----> Activează PIP-ul permanent.**

2 Navigarea pe programe

Folosiți **butoanele Channel +/-**   . În acest caz, canalele vor fi afișate în ordinea setată pe Set Top Box.



3 Mozaic

Butonul Albastru  este o cale ușoară de a selecta un anumit canal din cadrul unei categorii prin afișarea concomitentă pe ecran a 12 canale.



Buton Albastru



MOZAIC



Săgeți Sus/Jos sau **Dreapta/Stânga**



**Categoria/Canalul
dorit**





Buton Enter






Timeshifting este o opțiune specifică serviciului **INES IPTV** care vă oferă posibilitatea de a urmări orice emisiune a unui post TV, transmisă în ultimele 48 de ore.

CUM FUNCȚIONEAZĂ:

Buton Enter  → Canalele care au opțiunea **Timeshifting** activată sunt marcate în Grila de Canale cu o **steluță *** sau cu simbolul  (colț dreapta jos a imaginii).

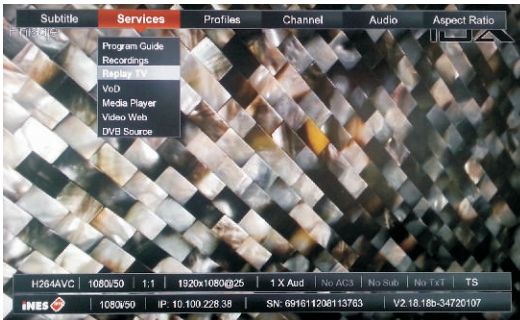

Modul Timeshifting

Buton Menu








Services → **Replay TV**






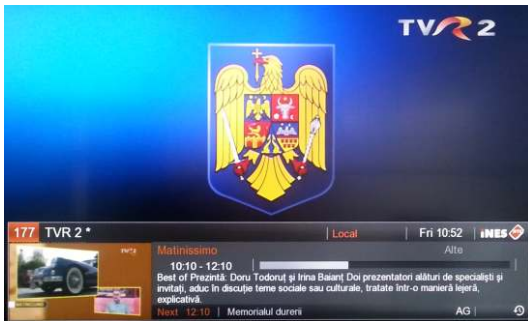
COMENZI ÎN MODUL TIMESHIFTING:

Derulare emisiune înainte/înapoi:

- **Săgeți Sus/Jos**  → Navigare pe emisiunea dorită → **Buton Enter** 
- **Săgeți Dreapta/Stânga**  →
 - **O singură apăsare** → Derulare minut cu minut
 - **Apăsare continuă** → Derulare continuă a emisiunii
- **Buton Play/Pause**  → **Opriți/porniți înregistrarea în orice moment.**
- **Buton Roșu**  → **Ieșire din modul Timeshifting**

Vizionare/Schimbare canale LIVE din modul TIMESHIFTING

Fiind în modul Timeshifting (înregistrare), puteți vizualiza emisiunile difuzate pe orice alt canal în acel moment. **Buton Verde**  → Fereastra PIP (Picture in Picture în partea de jos a ecranului).




IMPORTANT: Opțiunea Timeshifting este disponibilă pe un număr limitat de canale, **INES GROUP** rezervându-și dreptul de a modifica lista canalelor care au această opțiune sau de a întrerupe furnizarea acestui serviciu în orice moment, în cazul în care canalele respective nu mai permit înregistrarea emisiunilor.

- **Buton Verde**  → **Ghidul de Programe – PIP Live** → **Săgeți Sus/Jos** sau **Dreapta/Stânga** 
- **Buton Enter**  → **Categoria/Canalul dorit**



Serviciul IPG este o facilitate specifică televiziunii digitale, care îi permite utilizatorului să vadă direct pe ecranul TV programul unui post, împreună cu alte informații despre emisiunile ce urmează a fi difuzate.

Ghidul de Programe cu PIP (Picture in Picture) – disponibil în orice moment în timpul vizionării unui program.

Buton Verde  ----> în partea de jos a ecranului TV apare o fereastră cu următoarele informații:

- Denumirea programului difuzat;
- Orele de difuzare;
- Informații succinte despre program;
- Categoria de canale și ora;
- Denumirea programului următor;
- Opțiune Timeshifting activă.

Navigare în Ghidul de Programe Electronic:

• **Săgeți Sus/Jos**   sau

Stânga/Dreapta   ---->

Canale/Categorii;
• Opțiune PIP (Picture-in-Picture) ----> vizionați emisiunile difuzate pe celelalte canale.



Obs: Pe canalele cu opțiunea Timeshifting activă (marcate cu *) puteți viziona o emisiune înregistrată:



Buton Rew



Selectare emisiune

Buton Enter





Butoane Rew/Fwd

----> Vizualizați emisiunile unui post.



Buton Verde

----> Ieșiți din meniul IPG.



GHIDUL DE PROGRAME EXTINS:

În orice moment în timpul vizionării unui program TV, puteți apăsa **Butonul Galben** pentru Ghidul de Programe Extins:



- **Săgeți Sus/Jos** ----> navigare pe canalele din cadrul unei categorii;
- **Sageți Stânga/Dreapta** ----> navigare între categorii;
- **Butoane Fwd/Rew** ----> navigare între emisiunile unui canal TV;
- **Buton Enter** ----> selectare emisiune;


Mesaj NOTIFY ----> când emisiunea selectată nu a început încă; cu un minut înainte de începerea emisiunii, veți fi atenționat printr-un mesaj pe ecranul TV.


Înregistrare – 2 apăsări pe **Butonul Enter** ----> emisiunea va fi marcată **RECORD** (pentru înregistrare, vezi capitolul **Opțiuni noi/PVR** pag.21)







Setările pot fi accesate și folosind **Butonul Menu** . În partea inferioară a ecranului apar informații referitoare la STB (adresa MAC și adresa IP), cât și informații despre canalul care rulează pe ecran (standardul M-PEG2 sau H264, rezoluția, etc).

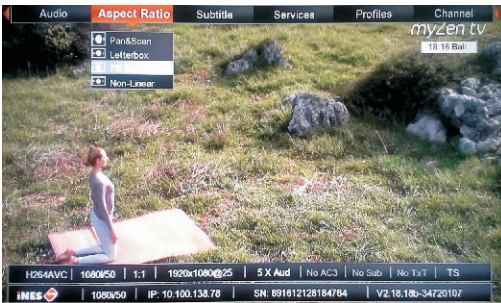Aspect Ratio  permite setarea modului de afișare a imaginii TV pe ecran.




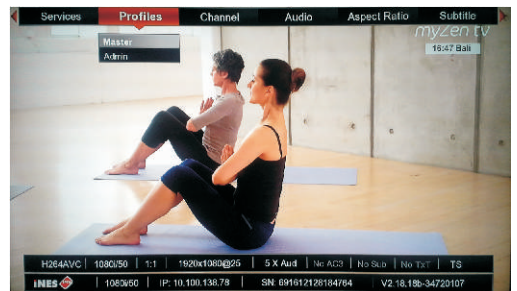
Subtitle  permite eliminarea subtitrărilor sau selectarea limbii în care se afișează subtitrările (numai la canalele care sunt transmise în mai multe limbi).



Services  permite accesul la serviciile **PVR** (vezi cap. **Opțiuni noi**, pag. 21), **Timeshifting**, **Media Player** (vezi cap. **Opțiuni noi**, pag.20), **VoD** (indisponibilă pentru moment), **Video Web** (indisponibilă pentru moment) **DVB** (permite atașarea unui tuner DVBC sau DVBT pentru preluarea unor canale necriptate pe STB).




Profiles  permite schimbarea profilului (vezi **Profile**, pag.17)





Channel → permite mutarea canalului în categoria Skip sau Favorites. Categoria Normal reprezintă categoria inițială a canalului.

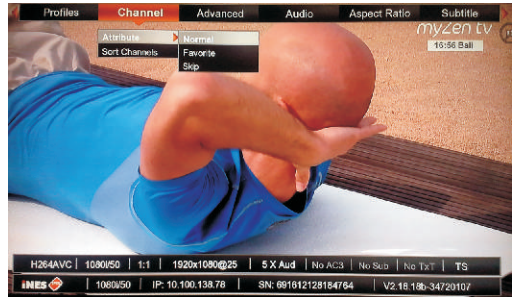

Rearanjare canale (Sort Channels)


Această opțiune permite modificarea ordinii canalelor. Rearanjarea canalelor nu modifică însă modul de organizare a categoriilor (canalele vor rămâne în categoriile în care au fost inițial).

Buton Menu



→ **Meniu Channel** → **Sort Channels** →

Buton Enter

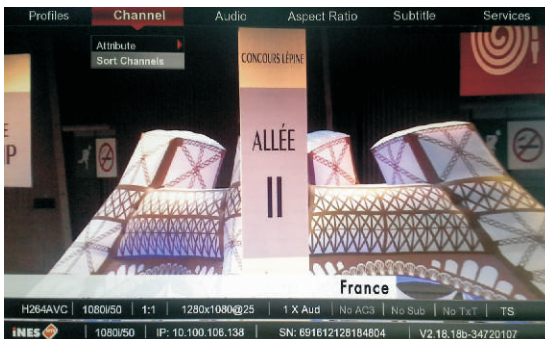



Săgeți Sus/Jos



-----> **Selectare canal**

Buton Enter






-----> **Săgeți Sus/Jos**




Mutare canal pe poziția dorită




- **Buton Albastru**  -----> Salvează noua configurație a canalelor
- **Buton Roșu**  -----> Ieșire fără a salva
- **Buton Verde**  -----> Sortează canalele în ordine alfabetică

Audio -----> permite selectarea stream-ului audio în care este difuzat canalul (doar pentru canalele care sunt transmise în mai multe limbi).

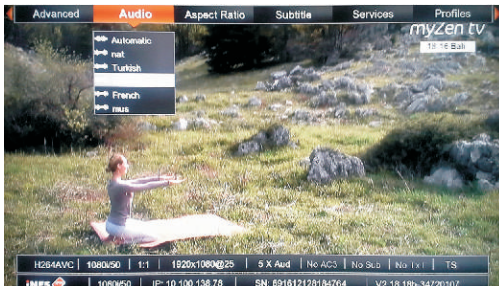

Advanced - disponibil doar în profilul Admin.

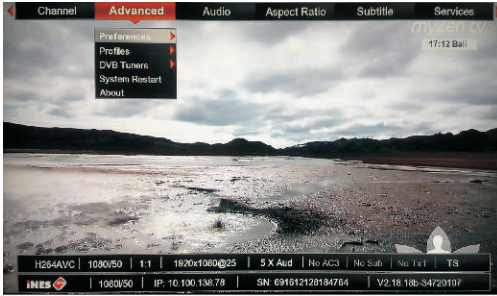


Preferences - permite modificarea setărilor STB-ului.

SETARE PROFILE

Permite crearea, editarea și ștergerea profilelor. Acest lucru se poate face doar din profilul **Admin**, unde meniul **Advanced** este disponibil.

Buton Menu  **Advanced** **Profiles**

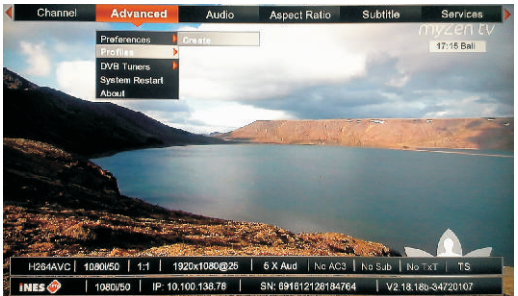

Creare profil nou

Create **Buton Enter** 

Selectați căsuța **Name** și introduceți numele profilului

Buton Enter

Folosiți aceleași secvențe ca mai sus pentru a seta parola noului profil și nivelul de **Control parental** (PG – Parental Guide).





- **Săgeată Dreapta** → Lista de canale → **Buton Enter**




- **Săgeți Sus/Jos** → Selectați canalele în lista **Available** (Disponibile)



- **Săgeată Dreapta** → Mutați canalul în lista **Chosen** (Alese)



După ce ați selectat toate canalele pe care doriți să le conțină noul profil, apăsați **Butonul Enter** .

Buton Albastru  → Salvați noul profil

Pentru a selecta noul profil

Buton Menu  → Profiles →

→ **Săgeți Sus/Jos** → Selectați profilul nou creat



Editare, ștergere profil

Buton Menu  → Advanced → Profiles → **Edit/Remove** →

→ Profilul pe care doriți să-l editați sau să îl ștergeți

IMPORTANT: Profilele **Master** și **Admin** nu pot fi șterse.

Advanced → DVB Tuners – permite configurarea unui tuner DVBT sau DVBC extern (accesibil doar din profilul Admin).



OPȚIUNI NOI



Media Player

Opțiunea **Media Player** vă permite vizionarea sau audierea unor fișiere video/audio stocate pe un dispozitiv de memorie (stick sau hard-disk), direct pe ecranul TV, prin intermediul STB-ului.

Introduceți stick-ul de memorie (sau hard-disk-ul) în portul de pe panoul frontal al STB-ului.




Buton Menu



Meniu Services



Media Player

Selectați fișierul dorit din lista afișată.

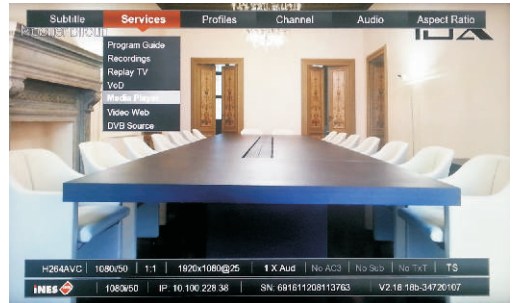

Săgeți Sus/Jos

Buton Enter

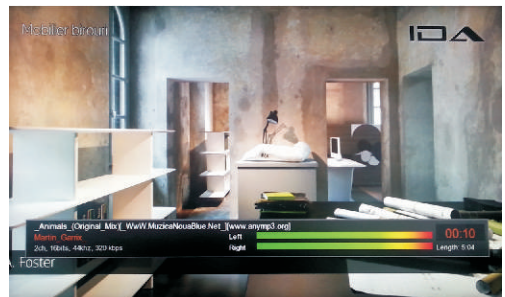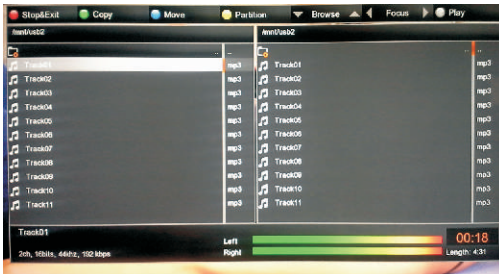



PVR – Personal Video Recorder

Noua platformă iNES IPTV permite înregistrarea programelor TV, prin opțiunea **PVR**, folosind orice dispozitiv de stocare a datelor – stick de memorie, hard-disk – care se va conecta în portul USB de pe panoul frontal al STB-ului.

Introduceți stick-ul de memorie (sau hard-disk-ul) în portul de pe panoul frontal al STB-ului.




Înregistrarea programelor TV:

Port USB → **Introduceți Stick Memorie** → **Buton Power** → **Restart STB**

→ **Buton Galben**



→ **Ghid Programe
extins**

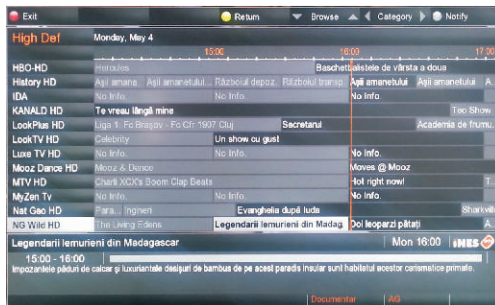

OPȚIUNI NOI



Săgeți Stânga/Dreapta



Categorie canale



Săgeți Sus/Jos

Selectați
Canalul

Butoane Rew/Fwd




Selectare Program

Buton Enter



1 apăsare – mesaj NOTIFY
(veți fi înștiințat cu un minut înainte ca
programul să înceapă)

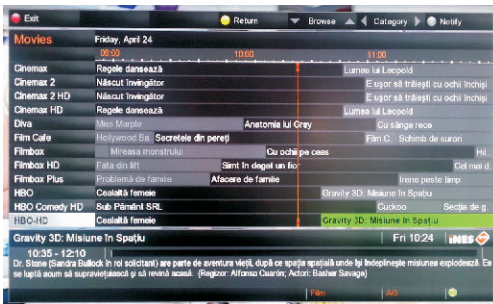

2 apăsări

Mesaj Record
(programul a fost setat
pentru înregistrare)

IMPORTANT: Opțiunea Record se activează doar dacă există un dispozitiv de înregistrare atașat (stick memorie sau hard disk).





Buton Galben



Revenire la viziunea TV



Vizionarea programelor înregistrate

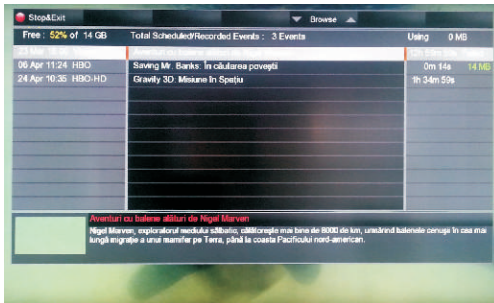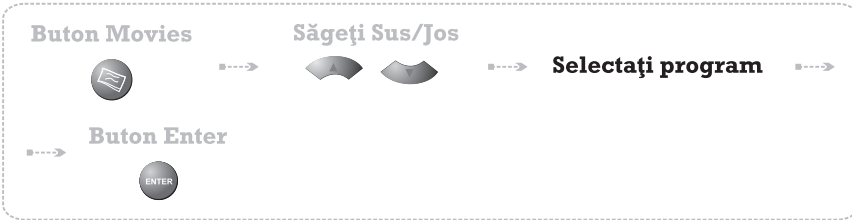

- Programul înregistrat va începe să ruleze pe ecran

- **Buton Fwd** → **Derulare rapidă**




- **Buton Play/Pause** → **Reluarea vizionării**





Ștergerea programelor înregistrate

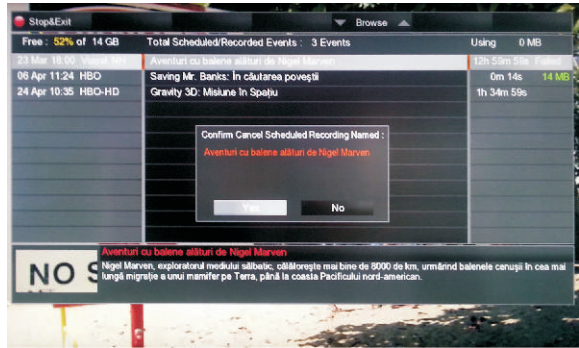

Recomandări pentru utilizarea corectă a Set Top Box-ului (STB):

1. Nu îndepărtați carcasa STB-ului! Această operațiune poate duce la deteriorări mecanice sau vătămări corporale.
2. Fixați cablurile care intră în STB, astfel încât să nu poată fi calcate în mers sau presate de diverse obiecte.
3. Asigurați-vă că tensiunea de alimentare electrică este similară cu cea indicată pe alimentatorul STB-ului și că nu există fluctuații sau vârfuri de tensiune.
4. Nu așezați niciun obiect deasupra STB-ului.
5. Nu blocați grilele de aerisire ale STB-ului.
6. Instalați STB-ul într-o zonă ventilată, departe de surse de căldură sau de traiectoria directă a razelor soarelui.
7. Nu expuneți STB-ul niciunui tip de câmp magnetic.
8. Nu instalați STB-ul în încăperi cu umiditate ridicată.
9. Deconectați STB-ul de la rețeaua electrică în timpul furtunilor cu fulgere.
10. Deconectați STB-ul de la rețeaua electrică atunci când îl curățați. Curățați STB-ul doar cu cârpe uscate.
11. La schimbarea canalelor, navigați prin meniul Categoriilor, pentru a evita blocarea STB-ului.

NOTĂ:

Neîndeplinirea oricăreia dintre recomandările de mai sus poate duce la funcționarea defectuoasă sau blocarea STB-ului.

Pentru restabilirea funcționării STB-ului, în cazul blocării, deconectați-l de la rețeaua electrică timp de 30 de secunde.

Ne găsiți pe:
Str. Virgil Madgearu,
Nr. 2-6, Sector 1,
București

SUPPORT 24/7
031 620 20 20
www.inesiptv.ro